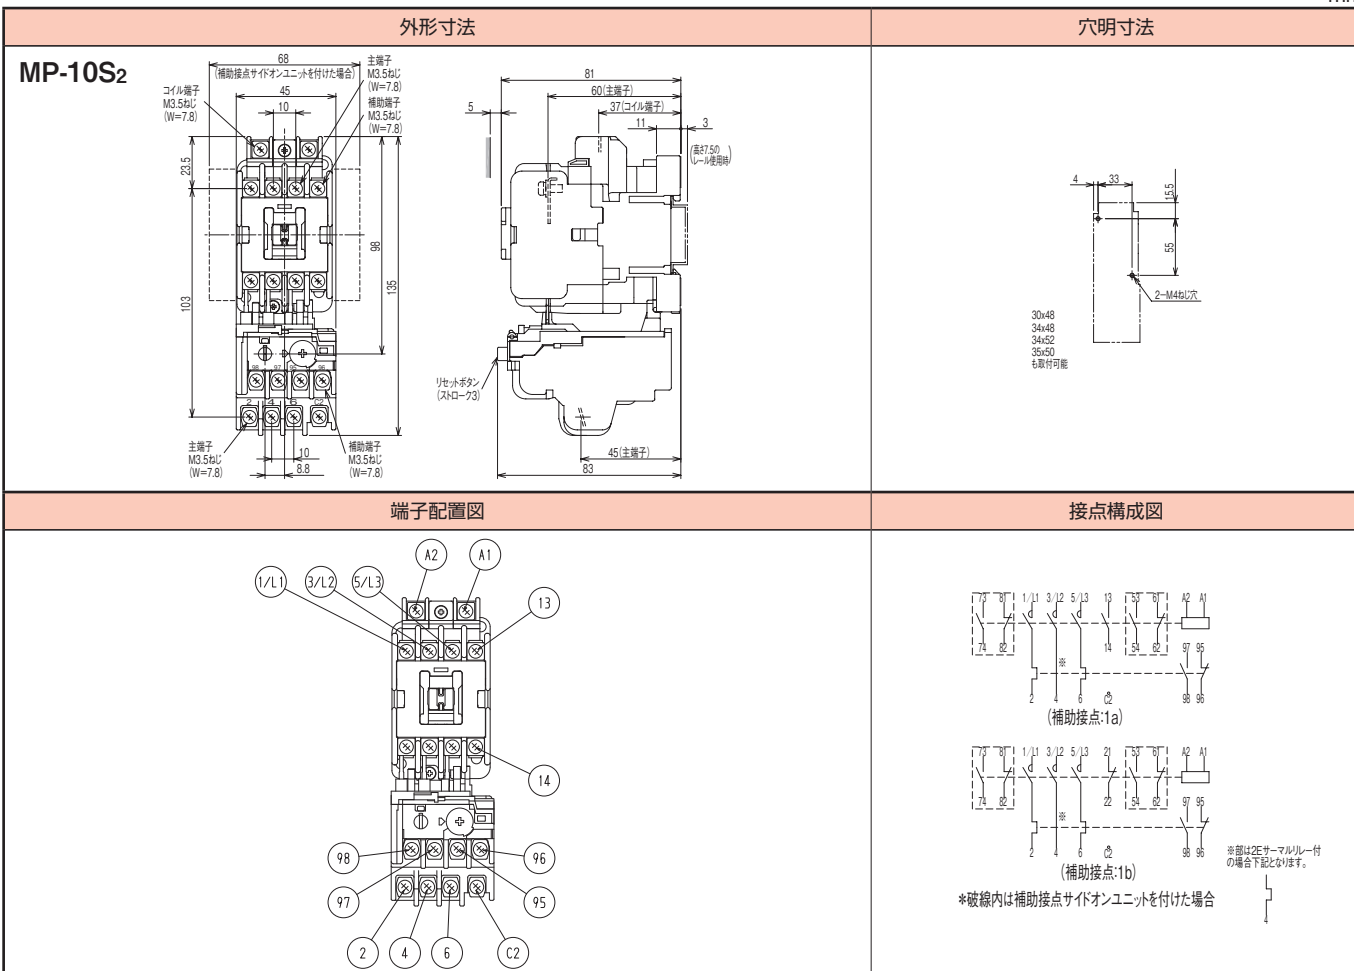
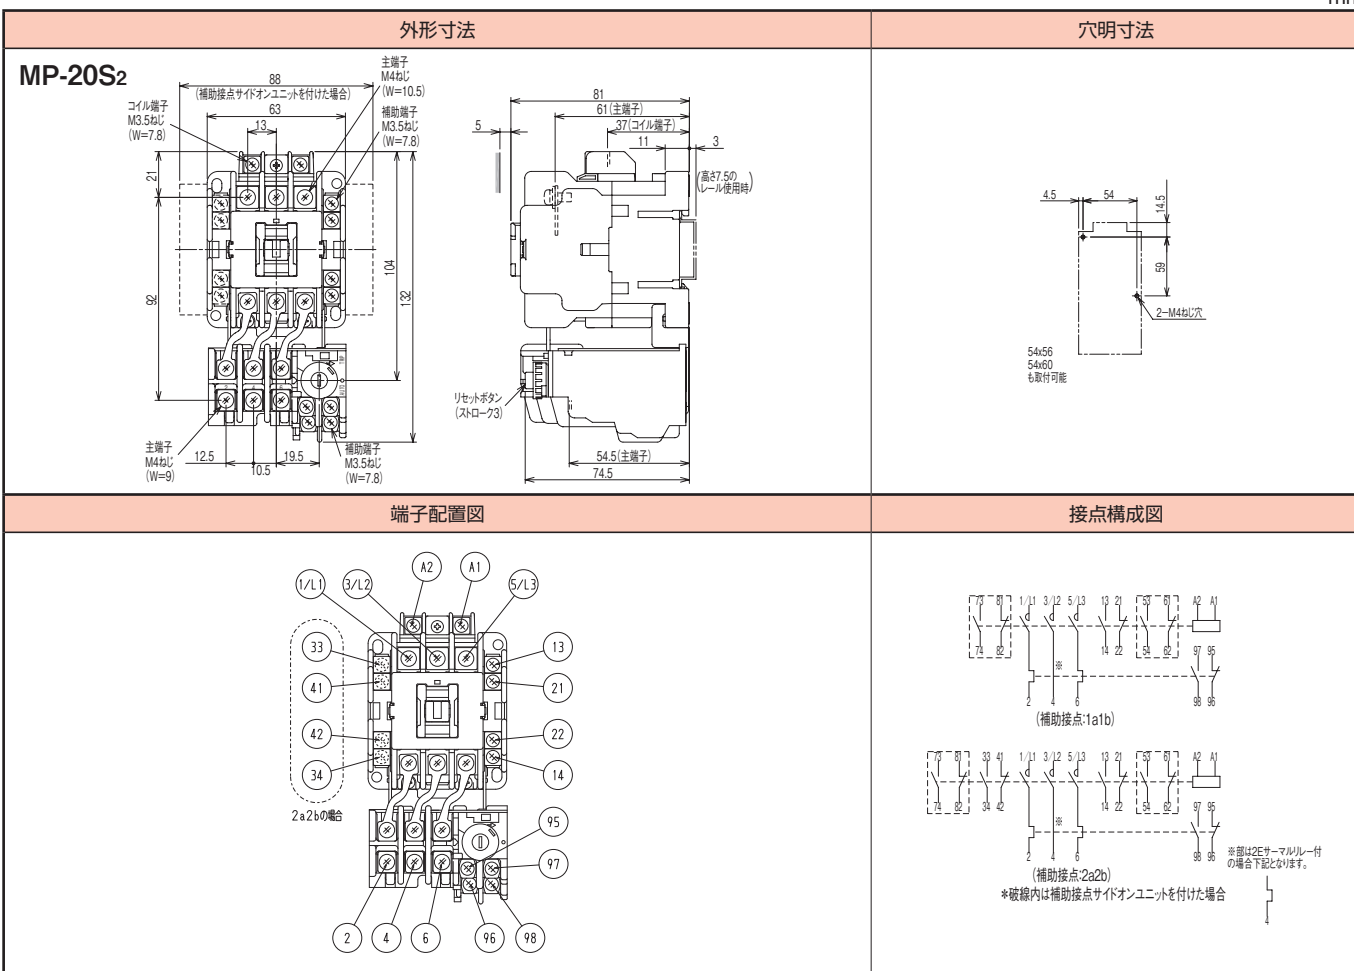


電磁開閉器

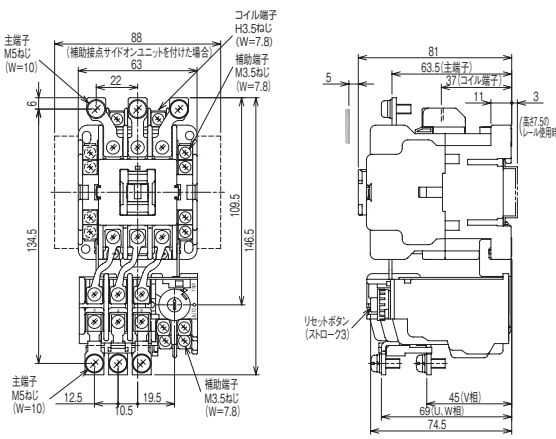
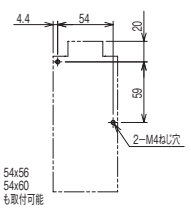
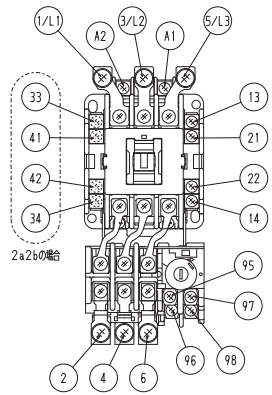
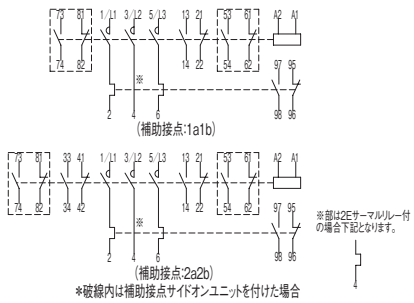
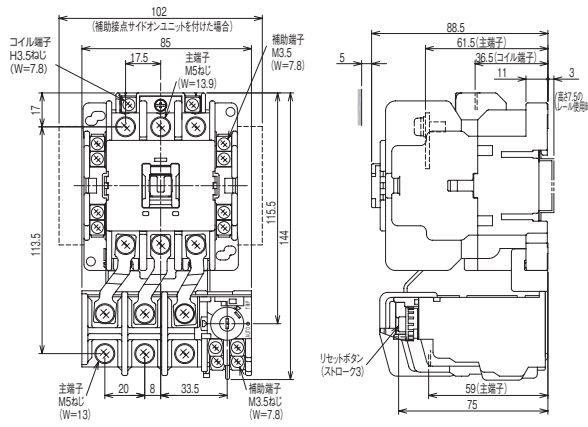
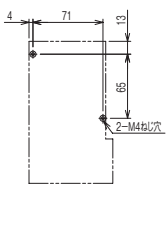
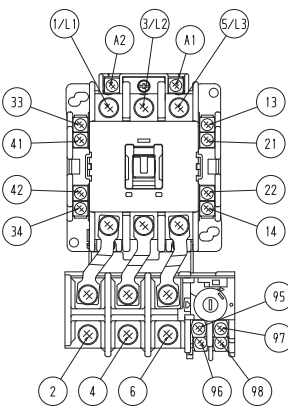
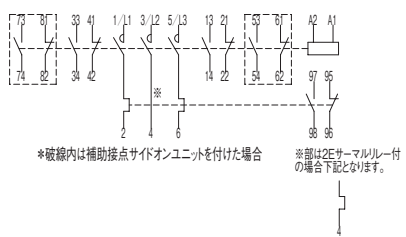
mm



mm




電磁開閉器

外形寸法		穴明寸法	
MP-25S2 			
端子配置図		接点構成図	
			
外形寸法		穴明寸法	
MP-35S2 			
端子配置図		接点構成図	
			


(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。

電磁開閉器

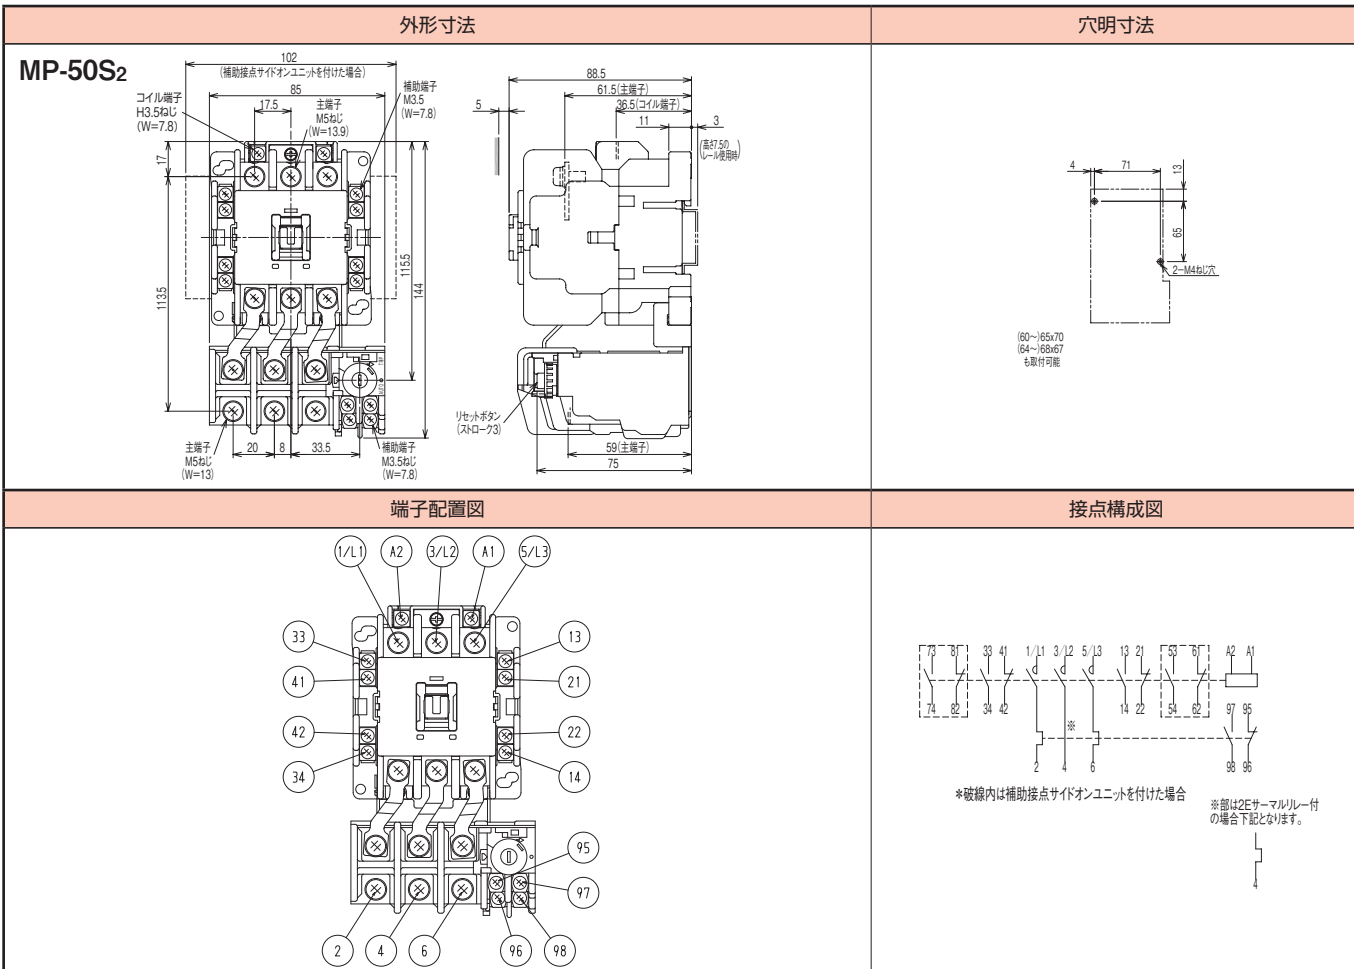mm











mm

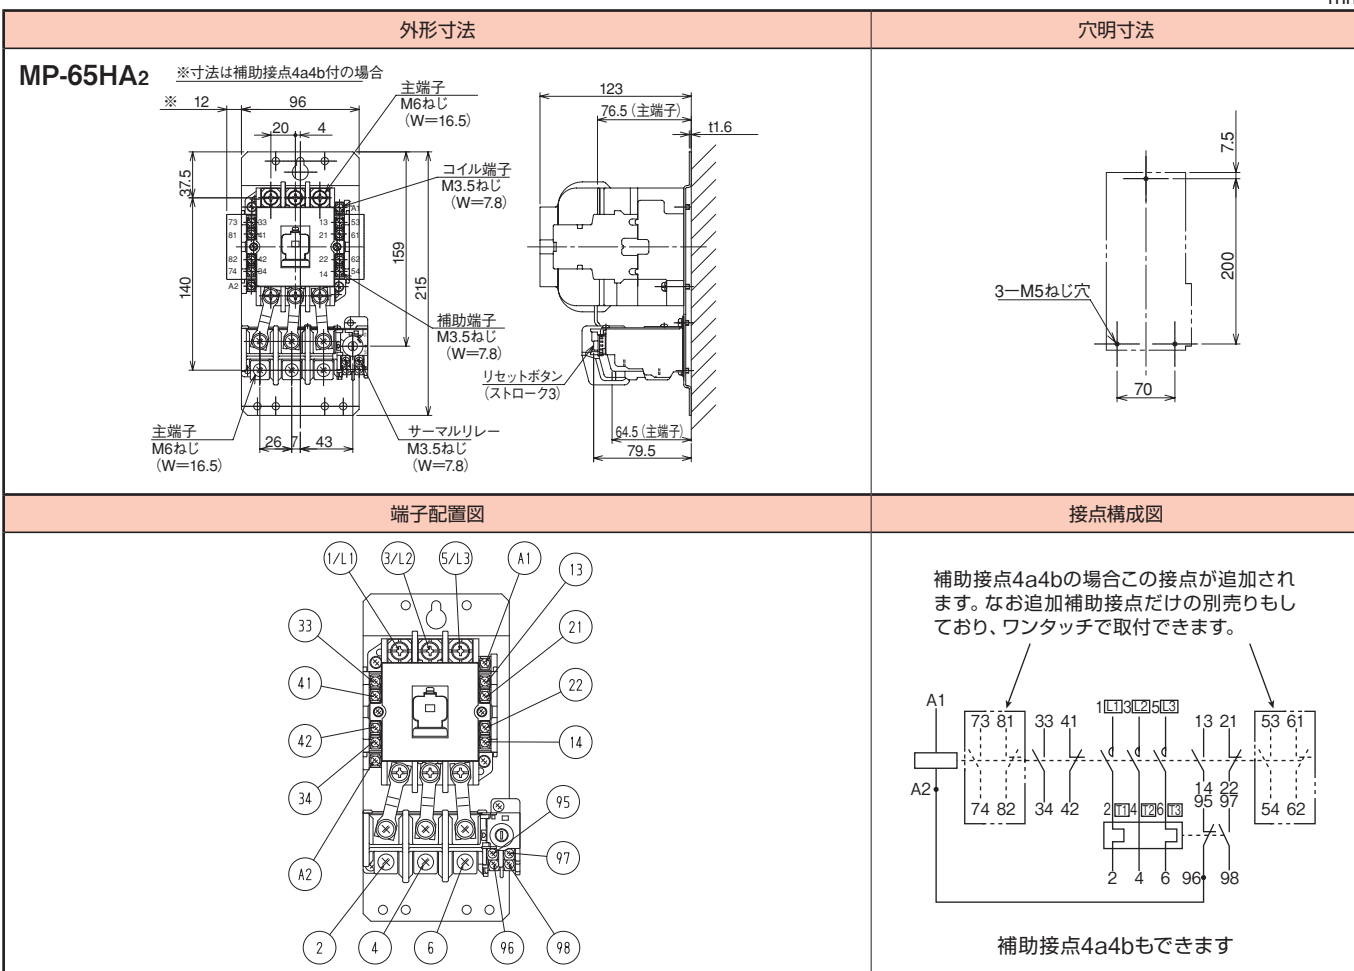

(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。

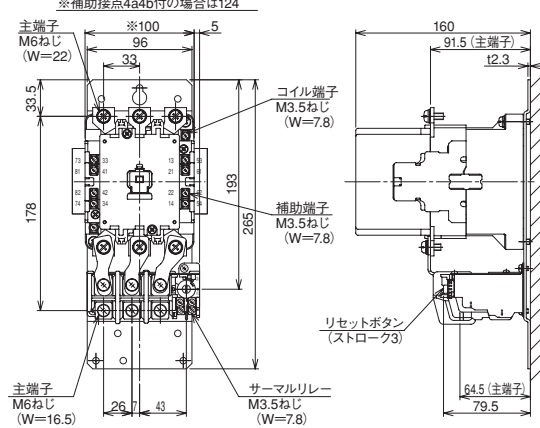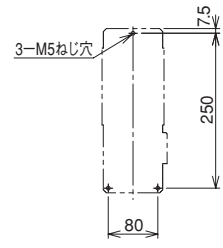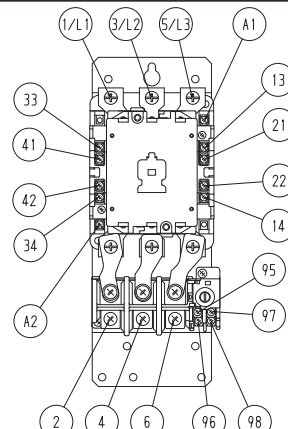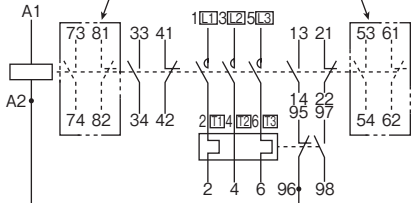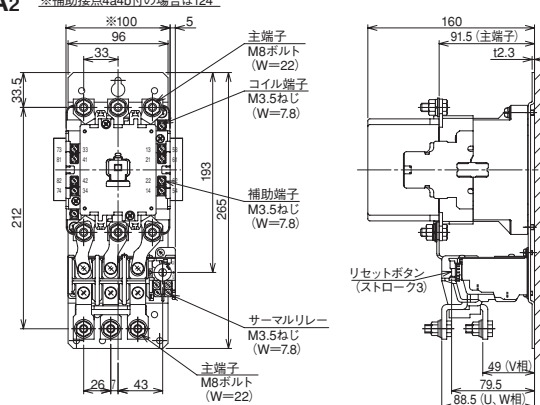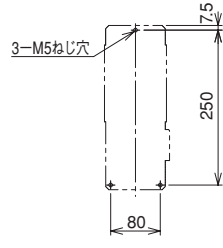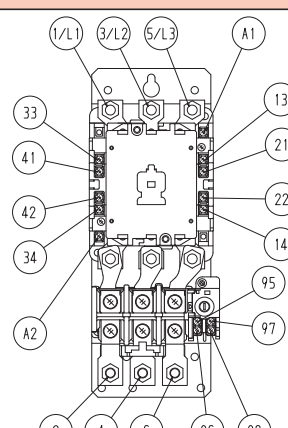
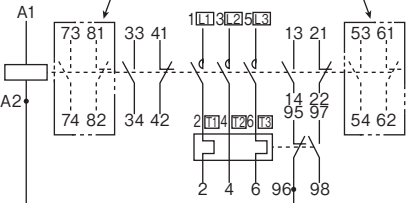
電磁開閉器

外形寸法		穴明寸法	
MP-80HA₂ ※補助接点4a4b付の場合は124  主端子 M6ねじ (W=22) ※100 96 5 33 33.5 178 193 265 26 7 43 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 64.5 (主端子) 79.5 160 91.5 (主端子) 12.3 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)		 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	
端子配置図  1/L1 3/L2 5/L3 A1 13 21 22 14 95 97 2 4 6 96 98		接点構成図 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあり、ワンタッチで取付できます。  補助接点4a4bもできます	
MP-100HA₂、125HA₂ ※補助接点4a4b付の場合は124  主端子 M8ボルト (W=22) ※100 96 5 33 33.5 212 193 265 26 7 43 サーマルリレー M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン (ストローク3) 49 (V相) 79.5 88.5 (U、W相) 160 91.5 (主端子) 12.3 コイル端子 M3.5ねじ (W=7.8) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)		 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	
端子配置図  1/L1 3/L2 5/L3 A1 13 21 22 14 95 97 2 4 6 96 98		接点構成図 補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあり、ワンタッチで取付できます。  補助接点4a4bもできます	

(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。


電磁開閉器

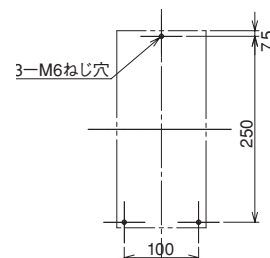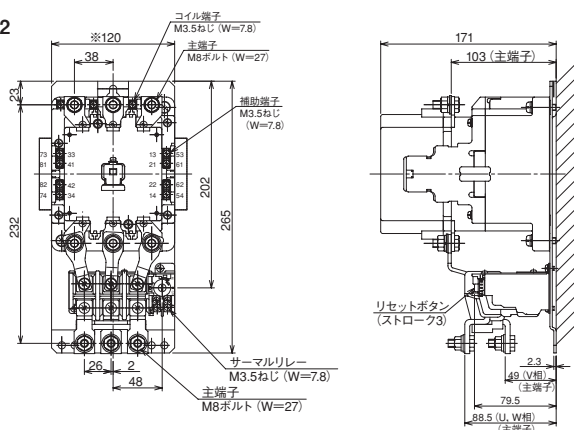mm


MP-150HA₂

横取付はしないでください。

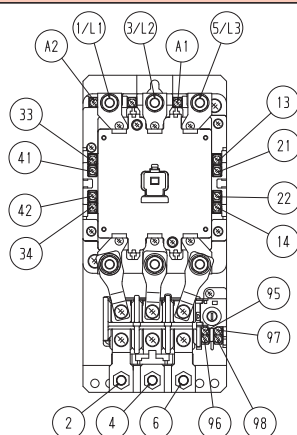端子配置図




接点構成図

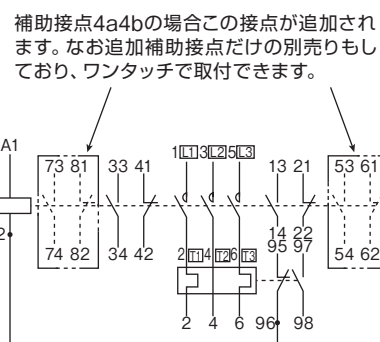


補助接点4a4bもできます

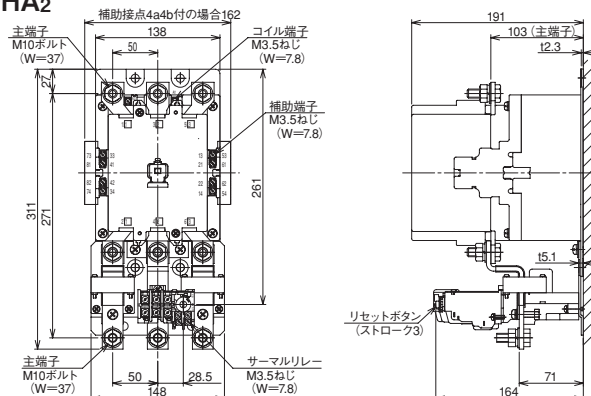mm


MP-200HA₂、250HA₂

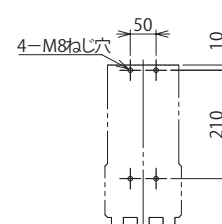穴明寸法




横取付はしないでください。

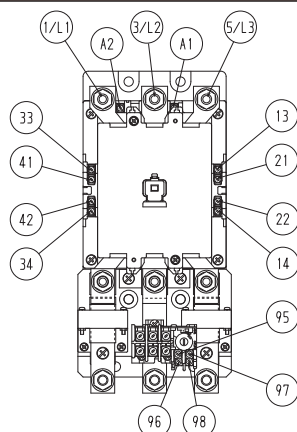端子配置図



接点構成図

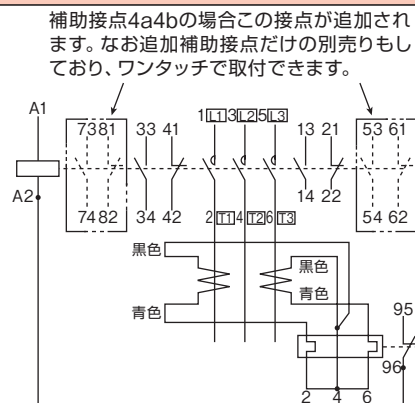

補助接点4a4bもできます

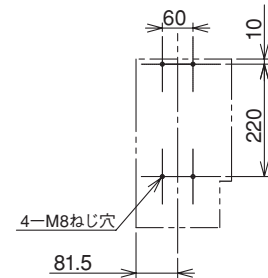
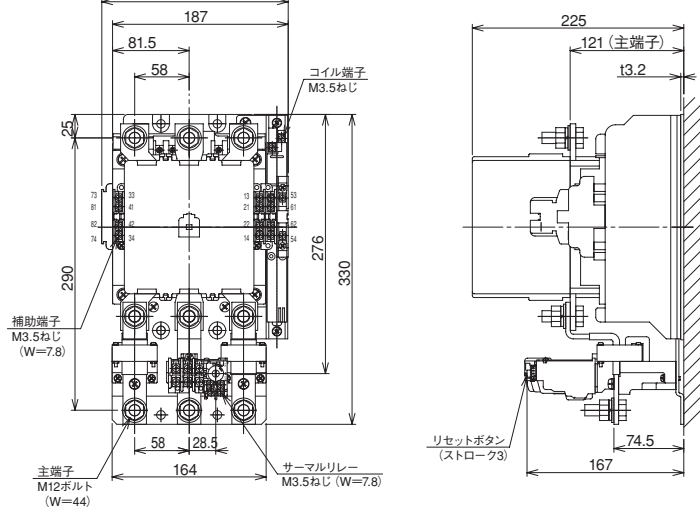
電磁開閉器

mm

外形寸法

穴明寸法


MP-300HA₂、400HA₂




横取付はしないでください。

端子配置図

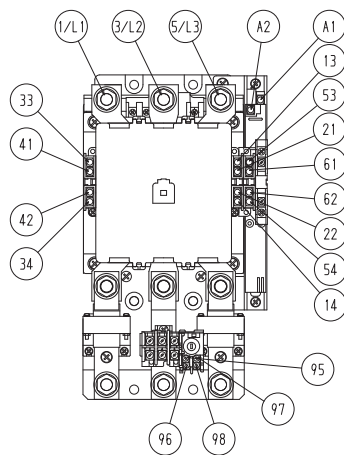接点構成図



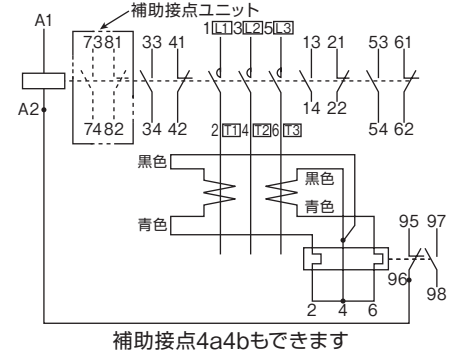補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。



(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。